アフターサービスについて

■使用中に異常が生じたときは

次の点検をしてください。

症　状	点検するところ	直す方法
動かない。	乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換してください。
	乾電池の入れかたを間違えていませんか。	㊀側から入れ直してください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

■アフターサービスでお困りのときは

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店または別紙の「日立家電品ご相談窓口一覧表」の相談窓口にお問い合わせください。

株式会社 日立製作所
〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12
電話(03)3502-2111

九州日立マクセル株式会社
〒822-1296 福岡県田川郡方城町大字伊方4680
電話(0947)22-0585

取扱説明書　HITACHI

日立ネイルスタイラー
HP-2200形

お買い上げありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みになり正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保存してください。

特　長

- 軽量、コンパクトボディ。
- 爪にやさしい回転砥石。
- 使いやすい回転方向切替式。

目　次

安全上のご注意・・・・・1〜2
各部の名称・・・・・・・・・3
使い方・・・・・・・・・4〜6
お手入れ　・・・・・・・・・6
爪を美しく保つために　・7〜8
仕様・・・・・・・・・・・・8
アフターサービスについて・・9

安全上のご注意

● ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を防止するためのものです。必ず守ってください。

●「注意」の意味は次のとおりです。

⚠注意	誤った取扱いをすると、**人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。**

〈絵表示の例〉

	⃠記号は、**「禁止」**（しないでください。）を示します。 ㊫は「分解禁止」
	●記号は、**「強制」**（必ずしてください。）を示します。 ❗は「一般的な行為」

⚠注意	
	爪以外には使用しない。 （けがの原因）
	爪や指先に疾患のある方、爪の弱い方などは使用しない。また、甘皮部分や爪のまわりに傷があるときは使用しない。 （けがの原因）
	爪を削りすぎない。 （けがの原因）

⚠注意	
	子供には使用しない。 （爪や指を傷つける原因）
	改造はしない。また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理しない。 （けが・故障の原因）
	乾電池を誤って使うと、液もれや破裂の危険があります。下記のことを守ってください。 ● 乾電池の使用表示に従って正しく使う。 ● ご使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。 ● 定期的に点検（液もれ）する。 ● 1ヵ月以上使用しないときは、乾電池を取り出しておく。

注意

- **本体は水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。**（故障の原因）
- **高温になるところや、湿気の多いところ（浴室など）に放置しない。**（故障の原因）
- **本体の汚れは、水を含ませて固く絞った布でふき取る。ベンジン・シンナーなどは使用しない。**（変形・変色の原因）

各部の名称

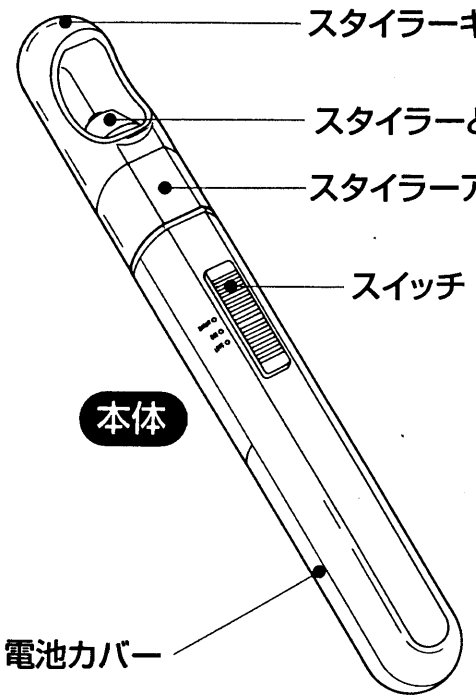

付属品

掃除用ブラシ



スタイラーアタッチメントは着脱できます。

- はずし方
  本体を矢印方向に回して
  はずします。

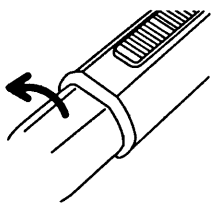

- 取り付け方
  スタイラーアタッチメントの凸部を
  本体の凹部に合わせて差し込み
  矢印方向に回します。

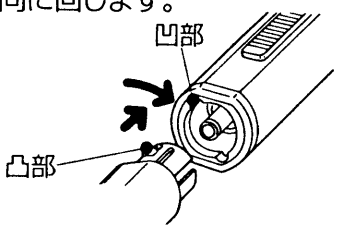

使い方

乾電池の入れ方

1 電池カバーを押さえながら
矢印方向にスライドさせて
はずす。

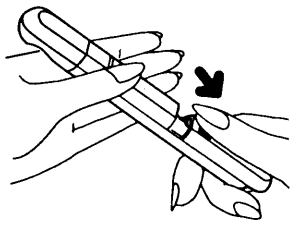

2 単3形乾電池を本体内の表示に
合わせて、㊀(マイナス) 側から
入れる。

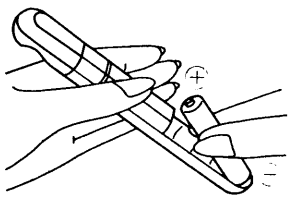

3 電池カバーを図のように
スライドさせて取り付ける。

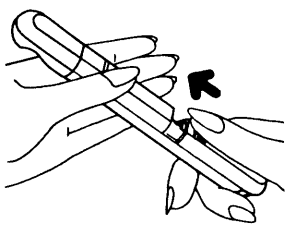

- 乾電池の寿命は連続運転で約40分間です。
  [日立乾電池R6PU(SG)使用の場合]
- 乾電池が消耗して力が弱くなりますと、爪の手入れ能力が
  下がります。早めに新しい乾電池と取り替えてください。

スイッチの使い方

スイッチは「RIGHT」にすると右回転、
「LEFT」にすると左回転になります。
削る部分によって切り替えます。

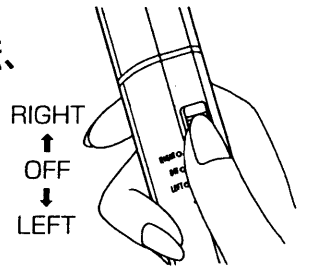

爪の削り方

■正しい削り方

- 図のようにサイドから先端に向かって削ります。
- 右サイドは右回転(RIGHT)、左サイドは左回転(LEFT)で削ります。
  逆回転で削ると爪がひっかかります。

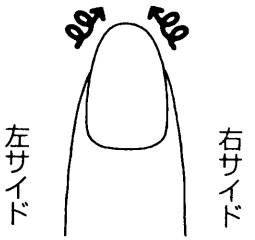

- のばした爪の先は図のように角度をつけて削ると美しく見えます。

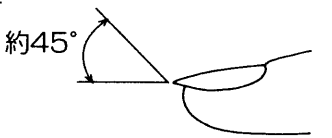

- 本体を固定し、爪を回すように削ります。
- 爪は軽く当てます。

使い方

1 スイッチを「RIGHT」または「LEFT」にして、図のように指を指置台に添わせて爪を削る。

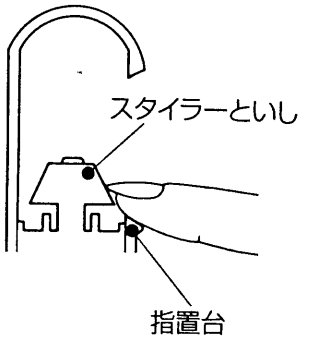

注意

爪を強く押しつけないでください。
スタイラーといしが止まり、故障の原因になります。また爪にも良くありません。

2 使用後は、スイッチを「OFF」にする。

お手入れ

⚠ 注意	お手入れの際は必ずスイッチを「OFF」にする。 （けがの原因）

1 スタイラーキャップを図のようにはずし、掃除用ブラシで削りカスを掃除する。

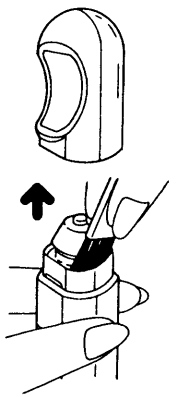

2 スタイラーキャップを取り付ける。

爪を美しく保つために

■ 爪に良い食物

（高タンパク質・高ミネラルカルシウム・ビタミンA・B2・D）

- 小魚（いわし、ちりめんじゃこなど）
- 肉、牛乳、卵、大豆
- ゼラチン（ゼリー）
- にんじん、ほうれんそう、アスパラガス

■ マッサージ

爪の根元にネイルクリームをすり込んで、親指の腹で軽く円を描くようにマッサージします。
きれいなつやがでます。

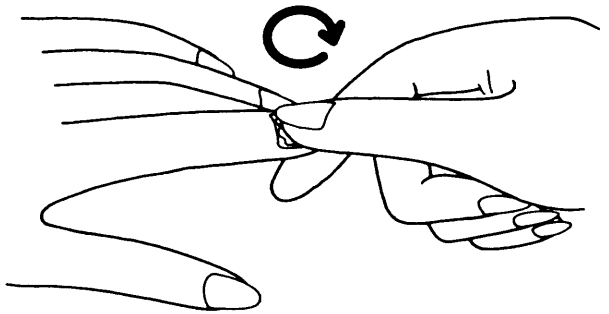

- 甘皮を押した後は、ネイルクリームをつけて爪に栄養を与えましょう。

■爪の形には、次のようないろいろな形があります。お好みの形を選んでください。



(ポイント型)

● **先をとがらせた長い爪。**
指を細く長くみせます。



(オーバル型)

● **細長いだ円形。**
エレガントにみせます。



(ラウンド型)

● **指先の丸みに沿った自然な形。**
爪をかわいくみせます。



(スクエア型)

● **爪の先を平らにカットした形。**
両脇がささえになり丈夫な爪にします。

仕　様

電　源	DC 1.5V 単3形乾電池　1個
消費電流	500mA
質　量	65g(乾電池含む)
付属品	掃除用ブラシ

アフターサービスについて

■使用中に異常が生じたときは

次の点検をしてください。

症　状	点検するところ	直す方法
動かない。	乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換してください。
	乾電池の入れかたを間違えていませんか。	㊀側から入れ直してください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

■アフターサービスでお困りのときは

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店または別紙の「日立家電品ご相談窓口一覧表」の相談窓口にお問い合わせください。

株式会社 日立製作所
〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12
電話(03)3502-2111

九州日立マクセル株式会社
〒822-1296 福岡県田川郡方城町大字伊方4680
電話(0947)22-0585

750681

789XYZ8(HK)CBA